


lq梁枠 4 事前組立手順

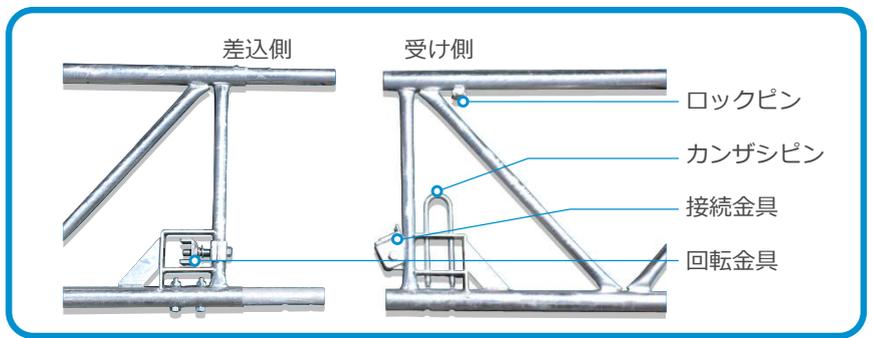

1

差込側と受け側を1枚ずつ接続する

2

カンザシピンを挿入する

注意
ロックピンがかかっているか要確認

注意
接続金具を下す際、
回転金具の先端は、
対辺にすると接続できる

3

接続金具を下す

4

回転金具をシノ等で
固く締める

5

事前組立終了